

Gewehreinstellungen – Drehrichtungen


Schuss ist zu hoch = bei HOCH



Schuss ist zu tief = bei TIEF



Schuss ist zu weit rechts = bei RECHTS
links zu weit links = bei LINKS

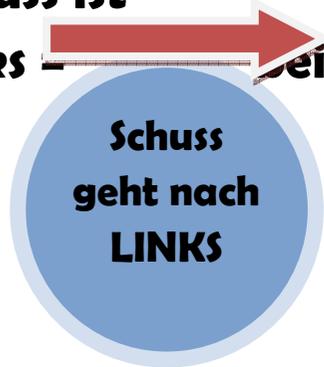

Schuss ist zu weit



Die Einstellschraube für HÖHE und TIEFE befindet sich OBEN auf dem Gewehr

Die Einstellschraube für RECHTS und LINKS befindet sich seitlich am Gewehr

2 Raster entsprechen ungefähr einen Ring